Guida all'utilizzo dell'apparecchio acustico intrauricolare Quantum™

CRA spa
APPARECCHI ACUSTICI

Grazie

Grazie per aver scelto un apparecchio acustico intrauricolare CRAI.
CRAI S.p.A. si preoccupa delle esigenze delle persone che hanno una perdita uditiva. Lavoriamo a stretto contatto con l'audioprotesista per offrire a tutti soluzioni avanzate specifiche perché sentire è importante.

Il vostro apparecchio acustico

Audioprotesista: .....

.....

Telefono: .....

Modello: .....

Numero di matricola: .....

Batteria di sostituzione:

☐ Pila 10 ☐ Pila 13 ☐ Pila 312

Garanzia: .....

Usare il programma 1 per: .....

Usare il programma 2 per: .....

Usare il programma 3 per: .....

Data di acquisto: .....

Guida rapida

Sostituzione della batteria

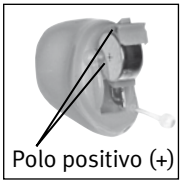

Avviso batteria scarica

2 bip
ogni
30 minuti

Acceso/spento

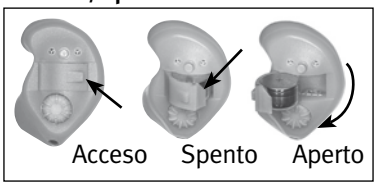

Pila

☐ 10

☐ 312

☐ 13



Rotellina

☐ Controllo volume;
avanti=più alto, indietro=più basso

☐ Bilanciamento comfort-chiarezza;
avanti=chiarezza, indietro=comfort

Pulsante

☐ Cambio programma

☐ Controllo volume; apparecchio destro=più alto,
apparecchio sinistro=più basso

☐ Bilanciamento comfort-chiarezza;
apparecchio destro=chiarezza,
apparecchio sinistro=comfort

Indice

Panoramica del vostro apparecchio acustico 2
Applicazione dell'apparecchio acustico 4
Accensione e spegnimento
dell'apparecchio acustico 6
Informazioni sulla batteria 7
Suggerimenti per la prima
applicazione dell'apparecchio acustico 10
Istruzioni per l'uso 12
Uso del telefono 20
Cura del vostro apparecchio acustico 23
Pulizia del vostro apparecchio acustico 24
Funzionalità principali 25
Dispositivi di supporto all'ascolto 28
Guida alla risoluzione dei problemi 29
Avvertenze 31
Informazioni sulla conformità 36
Osservazioni del cliente 37
Note aggiuntive 38

Panoramica del vostro apparecchio acustico

1. **Microfono** – Attraverso i microfoni, il suono entra nell'apparecchio acustico. Protezione microfono: protegge i microfoni dallo sporco.

2. **Pulsante** – permette di cambiare il programma di ascolto, di cambiare il livello del volume o di bilanciare comfort e chiarezza, in funzione delle impostazioni personali.

3. **Sportellino pila/accensione e spegnimento** – chiudere lo sportellino per accendere l'apparecchio acustico e aprirlo parzialmente per spegnere l'apparecchio acustico. L'apertura completa dello sportellino vi permette di sostituire la batteria.

4. **Rotellina** – permette di controllare il volume o il bilanciamento comfort-chiarezza, in base alle vostre impostazioni personali.

5. **Ventilazione** – aiuta a ridurre l'occlusione migliorando il suono della vostra voce.

6. **Filo di estrazione** – aiuta a rimuovere dal condotto uditivo gli apparecchi acustici molto piccoli.

☐ Conca piena

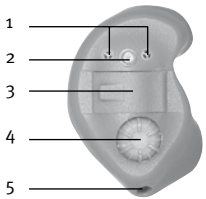

☐ Canale

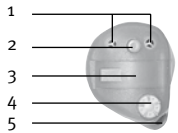

☐ Mezza conca

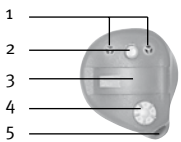

☐ Mini canale



☐ CIC

☐ Micro CIC

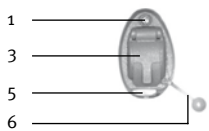

Applicazione dell'apparecchio acustico

Il contrassegno colorato sul guscio o sull'etichetta del vostro apparecchio acustico intrauricolare indica il lato:
rosso = orecchio destro; blu = orecchio sinistro

Inserimento del vostro apparecchio acustico

1. Tenete l'apparecchio acustico tra pollice e indice, con il lato del vano batteria verso l'esterno.
2. Se l'apparecchio è di tipo CIC, inseritelo tenendolo in modo che il filo di estrazione sia rivolto verso il basso.
3. Inserite delicatamente l'apparecchio acustico nel condotto uditivo usando il dito indice per spingerlo fino al suo completo posizionamento.

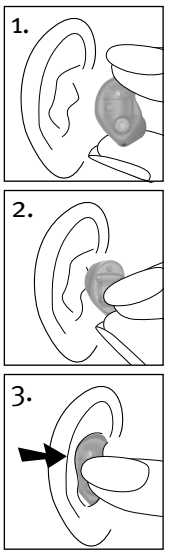

Rimozione del vostro apparecchio acustico

1. Se l'apparecchio acustico è di tipo CIC, tirate delicatamente il filo di estrazione. Per rimuovere un apparecchio di tipo ITE, afferratelo tra indice e pollice.
2. Aprite e chiudete la mandibola o esercitate una lieve pressione sulla parte posteriore dell'orecchio per favorire l'espulsione dell'apparecchio.

Nota: non utilizzate mai il controllo volume, il pulsante di programmazione o il vano batteria per rimuovere l'apparecchio.

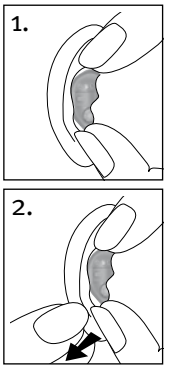

Accensione e spegnimento del vostro apparecchio acustico

Il vostro apparecchio acustico è dotato di uno sportellino pila regolabile su tre posizioni, il quale funziona da interruttore on/off e permette di accedere al vano batteria.

1. Accensione: chiudere completamente lo sportellino pila.

Nota: l'apparecchio acustico si accenderà dopo 5 secondi. L'audioprotesista può aumentare ulteriormente il ritardo di avvio se necessario.

2. Spegnimento: aprire parzialmente lo sportellino pila.
3. Apertura: aprire completamente lo sportellino pila per sostituire la batteria.

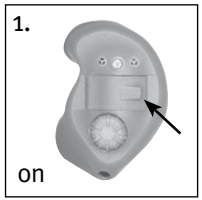

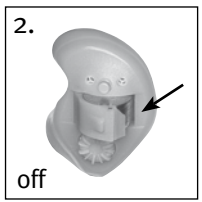

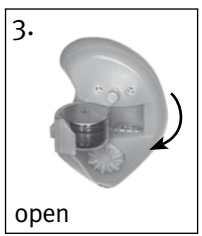

Informazioni sulla batteria

Per sostituire la batteria, aprire completamente lo sportellino pila per accedere al vano.

Avviso batteria scarica

L'emissione di 2 bip lunghi da parte dell'apparecchio sta ad indicare che il livello della batteria è basso. Dopo il segnale di avviso, potreste notare una riduzione della qualità acustica che verrà ripristinata inserendo una nuova batteria. Se non riuscite a sentire il segnale di avviso, il vostro audioprotesista può modificare la frequenza o il volume dell'avviso oppure, se preferite, è possibile disattivare completamente il segnale.

Nota: L'avviso di batteria scarica viene emesso ogni 30 minuti, fino a quando non si sostituiscono le batterie ma, a seconda dello stato delle batterie, queste potrebbero esaurirsi completamente prima del segnale di avviso successivo. È dunque importante sostituire le batterie prima possibile dopo l'emissione del primo segnale di avviso di batteria scarica.

Sostituzione della batteria

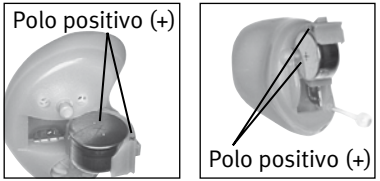

1. Aprire con delicatezza lo sportellino pila usando le unghie.
2. Afferrare la batteria tra pollice e indice e rimuoverla.
3. Inserire la nuova batteria nel vano batteria con il polo positivo (+) nella stessa direzione del segno (+) posto sul bordo dello sportellino pila. In questo modo lo sportellino si chiude correttamente.

Nota: se la batteria non viene inserita correttamente, il vano non si chiude.

4. Chiudere il vano batteria.

Manutenzione delle batterie

- Smaltire sempre le batterie in modo sicuro e rispettoso dell'ambiente.
- Per prolungare la durata della batteria, ricordarsi di spegnere l'apparecchio acustico quando non viene utilizzato.
- Rimuovere la batteria e lasciare lo sportellino aperto quando l'apparecchio acustico non viene utilizzato, per consentire l'evaporazione dell'umidità interna.

Suggerimenti per la prima applicazione dell'apparecchio acustico

1. Iniziate ad utilizzare l'apparecchio acustico in una stanza silenziosa della vostra casa, in modo da abituarvi alla nuova qualità del suono. I suoni quali il ticchettio dell'orologio, il ronzio del computer, i bip del forno a microonde o il fruscio degli abiti o della carta potrebbero, in un primo momento, sembrare troppo intensi, poiché non li avete sentiti correttamente per molto tempo.

2. Leggete da soli a voce alta e imparate a calibrare il volume della vostra voce quando portate l'apparecchio acustico.

3. Parlate a diverse persone e imparate a distinguere nuovamente i diversi tipi di suono.

4. Sarà necessario del tempo perché riusciate ad abituarvi completamente all'apparecchio acustico e possiate apprezzarne i vantaggi.

5. Utilizzate l'apparecchio quanto più potete durante il giorno, prolungando gradualmente il tempo di utilizzo.

6. Alla fine di questo libretto, annotate le situazioni d'ascolto difficili in cui vi siete trovati, indicando tutti i rumori che vi risultano sgradevoli. Queste informazioni aiuteranno il vostro audioprotesista a mettere a punto l'apparecchio acustico nel modo migliore per voi.

7. Coinvolgete la famiglia e gli amici nel periodo di familiarizzazione, chiedendo loro, ad esempio, di regolare il volume della TV ad un livello confortevole.

8. Quando iniziate ad abituarvi all'apparecchio acustico, portatelo negli ambienti in cui l'ascolto è più difficile, ad esempio: in ufficio, durante una festa o al ristorante. Ricordate che queste possono essere situazioni difficili anche per le persone con udito normale; prendetevi il tempo necessario per tornare ad udire in questi ambienti.

9. Integrate gradualmente l'apparecchio acustico nella vostra quotidianità e siate pazienti fino a quando non avrete imparato a interpreatre i suoni correttamente.

Istruzioni per l'uso

Il vostro apparecchio acustico intrauricolare potrebbe presentare due comandi di controllo per un'ulteriore regolazione: una rotellina e un pulsante.

Rotellina

La rotellina del vostro apparecchio acustico può essere configurata sia come controllo volume, sia come controllo comfort-chiarezza.

Controllo volume

Se la rotellina è stata configurata come controllo volume, potete utilizzarla per regolare il volume dell'apparecchio acustico ruotandola lentamente verso il vostro naso per aumentare il volume. Per diminuire il volume dovete invece ruotarla lentamente all'indietro, in direzione opposta al vostro naso. Il telecomando opzionale vi permette di regolare i livelli del volume. Leggete la guida del telecomando per maggiori informazioni.

L'apparecchio acustico emette un bip quando modificate il livello del volume.

Regolazione del volume	Bip	
Livello volume consigliato	♪	1 bip
Aumento volume	♪	bip breve
Diminuzione volume	♪	bip breve
Livello del volume massimo	♪♪	2 bip
Livello del volume minimo	♪♪	2 bip

Bilanciamento comfort-chiarezza

Se la rotellina è stata configurata come controllo comfort-chiarezza, ruotatela lentamente verso il vostro naso per aumentare la chiarezza dei suoni di fronte a voi, come il parlato. Per incrementare il comfort di ascolto generale nelle situazioni di ascolto rumorose, ruotate la rotellina all'indietro, verso l'esterno. A volte sono necessari più passaggi per raggiungere il risultato di ascolto desiderato. Dopo ogni pressione, attendete circa 4-5 secondi per consentire all'apparecchio acustico di attivare le nuove regolazioni.

L’apparecchio acustico emette un bip quando viene modificato il livello di comfort-chiarezza.

Regolazione del bilanciamento comfort-chiarezza		**Bip**
Livello di comfort-chiarezza ideale	♪	1 bip
Aumento livello chiarezza dei suoni	♪	bip breve
Aumento comfort di ascolto	♪	bip breve
Livello massimo di chiarezza dei suoni	♪♪	2 bip
Livello minimo di comfort d’ascolto	♪♪	2 bip

Bilanciamento comfort-chiarezza

Il vostro apparecchio acustico potrebbe essere dotato di un pulsante che può essere configurato per il controllo dei programmi, per la regolazione del volume o per regolare il comfort e la chiarezza.

Controllo programmi

Se il pulsante è stato configurato per il controllo dei programmi, ogni volta che lo premete, l’apparecchio acustico passa ad un nuovo programma. L’apparecchio emette dei bip per indicare il programma attualmente in uso.

Programma 1 (es. programma automatico)	♪	1 bip
Programma 2 (es. parlato con rumore)	♪♪	2 bip
Programma 3 (es. easy-t/telefono)	♪♪♪	3 bip
Programma 4 (es. musica)	♪♪♪♪	4 bip
Easy-t/telefono	♪♪♪	Breve melodia
DuoLink (se abilitato)	L’apparecchio dell’orecchio opposto a quello dove avviene la regolazione, emette un bip identico.	

Controllo volume

Se il pulsante è stato configurato come controllo volume:

- Premete il pulsante sull'apparecchio destro per aumentare il volume di entrambi gli apparecchi
- Premete il pulsante sull'apparecchio sinistro per ridurre il volume di entrambi gli apparecchi

Regolazione del volume		Bip
Livello volume consigliato	♪	1 bip
Aumento volume	♪	bip breve
Riduzione volume	♪	bip breve
Livello volume massimo	♪♪	2 bip
Livello volume minimo	♪♪	2 bip

Bilanciamento comfort-chiarezza

Se il pulsante è stato configurato come controllo comfort-chiarezza:

- Premete il pulsante sull'apparecchio destro per aumentare la chiarezza del parlato
- Premete il pulsante sull'apparecchio sinistro per aumentare il comfort d'ascolto

Ogni passaggio modifica le prestazioni dell'apparecchio acustico. A volte sono necessari diversi passaggi per ottenere il risultato d'ascolto desiderato. Dopo ogni pressione attendete circa 4-5 secondi per consentire all'apparecchio acustico di attivare le nuove regolazioni.
L'apparecchio acustico emette un bip quando viene modificato il livello di comfort-chiarezza.

Regolazione del bilanciamento comfort-chiarezza		Bip
Livello di comfort-chiarezza ideale	♪	1 bip
Aumento volume	♪	bip breve
Riduzione volume	♪	bip breve
Livello volume massimo	♪♪	2 bip
Livello volume minimo	♪♪	2 bip

DuoLink

Se DuoLink è attivato, quando si modificano le impostazioni di volume, programma o comfort-chiarezza di un apparecchio acustico, la modifica viene applicata automaticamente anche all'altro. DuoLink funziona sia per il pusante, sia per la rotellina.

Apprendimento

Se questa funzione è disponibile ed è stata abilitata dal vostro audioprotesista, gli apparecchi acustici apprenderanno le vostre regolazioni per i diversi ambienti. Nel tempo, gli apparecchi acustici regoleranno il livello predefinito del volume e del comfort e applicheranno i livelli che usate normalmente.

Telecomando

L'apparecchio acustico può essere dotato di un telecomando che permette di cambiare i diversi programmi di ascolto, il volume e il bilanciamento comfort-chiarezza.

Uso del telefono

Dato che i telefoni non funzionano tutti allo stesso modo, potreste sperimentare dei risultati diversi in base al telefono che utilizzate. Con molti telefoni sarà sufficiente tenere il ricevitore vicino all'orecchio, senza dover impostare il programma telefonico apposito nell'apparecchio acustico. Ricordatevi di muovere leggermente il ricevitore per trovare la posizione ottimale per voi.

In base al tipo di telefono utilizzato, il vostro audioprotesista potrebbe aver selezionato un programma telefonico dedicato nel vostro apparecchio acustico. L'apparecchio potrebbe disporre di un programma telefonico automatico (funzione easy-t), che attiva automaticamente la modalità telefonica quando il ricevitore telefonico viene avvicinato all'apparecchio acustico. Sentirete una breve melodia per indicare l'attivazione del programma telefonico (easy-t).

Quando il ricevitore viene allontanato dall'apparecchio acustico, questo ritornerà automaticamente al programma d'ascolto precedente. Se DuoLink è attivo per il programma telefonico automatico, entrambi gli apparecchi acustici saranno sincronizzati e le impostazioni del programma telefonico si attiveranno in entrambi gli apparecchi.

Se l'apparecchio acustico non passa automaticamente al programma telefonico quando si avvicina il ricevitore all'orecchio, è necessario applicare il magnete easy-t al ricevitore del telefono. Il magnete è stato studiato per amplificare il campo magnetico prodotto dall'altoparlante nei telefoni compatibili con gli apparecchi acustici.

Per applicare il magnete opzionale easy-t:

1. Pulite il ricevitore del telefono. Tenete il magnete con le dita posizionandovi vicino al punto d'ascolto del ricevitore telefonico e rilasciatelo. Il magnete si sposterà sul lato appropriato e cercherà la posizione ottimale sulla cornetta.
2. Posizionate il nastro biadesivo nella posizione ottimale del ricevitore telefonico.
3. Fissate il magnete al nastro.

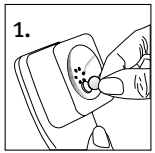

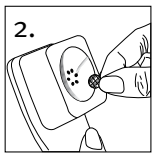

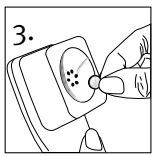

Il vostro audioprotesista potrebbe inoltre aver impostato un programma per le conversazioni telefoniche a cui potete accedere mediante il pulsante dell'apparecchio acustico o per mezzo del telecomando opzionale.

Se l'apparecchio acustico è configurato per funzionare con il dispositivo wireless uDirect 2 che si indossa attorno al collo, potrete beneficiare della soluzione Bluetooth a mani libere. Per ulteriori informazioni consultate la guida all'utilizzo di uDirect 2.

Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG Inc.

Cura del vostro apparecchio acustico

- Lasciate aperto il vano batteria quando non utilizzate l'apparecchio.
- Rimuovete sempre l'apparecchio acustico quando utilizzate prodotti per capelli. Tali sostanze possono ostruirlo e impedirne il corretto funzionamento.
- Non indossate l'apparecchio acustico durante il bagno o la doccia e non immergetelo nell'acqua. Se l'apparecchio acustico si bagna, non asciugatelo nel forno o nel forno a microonde. Non toccate i controlli di regolazione. Aprite immediatamente lo sportellino pila e fate asciugare l'apparecchio acustico in modo naturale per 24 ore.
- Proteggete l'apparecchio acustico dal calore eccessivo (asciugacapelli, vano portaoggetti o cruscotto dell'automobile).
- Utilizzate regolarmente un prodotto deumidificatore, per esempio un cuscino essiccante, aiuta a prevenire la corrosione prolungando la vita del vostro apparecchio acustico.
- Non fate cadere l'apparecchio acustico ed evitate gli urti contro superfici dure.

Pulizia del vostro apparecchio acustico

- La formazione di cerume è normale e naturale. Un importante passaggio della pulizia e manutenzione quotidiana è rappresentato dalla verifica di assenza di cerume.
- Pulite quotidianamente il vostro apparecchio acustico utilizzando lo spazzolino in dotazione.
- Non usate alcol per pulire il vostro apparecchio acustico.
- Non utilizzate oggetti appuntiti per rimuovere il cerume. L'utilizzo di strumenti improvvisati per la rimozione del cerume può seriamente danneggiare l'apparecchio.
- Fissate degli appuntamenti periodici con il vostro audioprotesista per la rimozione del cerume dal vostro apparecchio acustico.

Funzionalità principali dell'apparecchio acustico

Bilanciamento comfort-chiarezza

Il vostro apparecchio acustico si regola automaticamente in modo da consentire un ascolto più chiaro del parlato o migliorando il comfort nelle situazioni rumorose. Alcuni modelli di apparecchi acustici Quantum offrono un comando per regolare il bilanciamento comfort-chiarezza.

- La regolazione del bilanciamento comfort-chiarezza fa in modo che l'apparecchio acustico si focalizzi maggiormente sulla chiarezza del parlato.
- L'abbassamento del bilanciamento comfort-chiarezza fa in modo che l'apparecchio acustico attenui il rumore di fondo, offrendo un maggiore comfort.

Le regolazioni del bilanciamento comfort-chiarezza possono essere eseguite mediante i comandi dell'apparecchio acustico o per mezzo di un telecomando. Rivolgetevi al vostro audioprotesista per conoscere i comandi di bilanciamento comfort-chiarezza che sono stati programmati.

Man mano che proseguite con la regolazione del bilanciamento comfort-chiarezza, il vostro appa-

recchio acustico Quantum apprenderà gradualmente quali sono le vostre impostazioni preferite.

DuoLink

Con DuoLink, gli apparecchi acustici comunicano tra di loro in modalità wireless. Quando viene apportata una modifica al programma, al bilanciamento comfort-chiarezza o al volume di un apparecchio acustico, anche l'altro apparecchio acustico si modifica automaticamente.

Telefono binaurale

Grazie alla funzione del telefono binaurale, le telefonate da cellulare e da telefono fisso possono essere ascoltate in modo bilaterale e senza dover ricorrere ad ulteriori accessori.

uDirect 2 e uTV 2

uDirect 2 e uTV 2 sono accessori opzionali per gli apparecchi acustici wireless Quantum.

uDirect 2 consente di accedere in modo semplice e senza interventi manuali ai dispositivi con funzione Bluetooth, come i cellulari. Dispone anche di una presa jack per collegare via cavo dispositivi come i lettori MP3. uDirect 2 offre anche funzioni di controllo remoto per regolare il vostro apparecchio acustico per un maggior comfort d'ascolto.

uTV 2 viene utilizzato insieme a uDirect 2 per trasmettere direttamente l'audio dalla TV al vostro apparecchio acustico. uTV2 può anche trasmettere l'audio da impianti stereo, computer e altre sorgenti.

Per ulteriori informazioni sull'uso di uDirect 2 o uTV 2, consultare la guida utente di quell'accessorio. Per informazioni sull'acquisto di un accessorio uDirect 2 o uTV 2, potete consultare il vostro audioprotesista.

Dispositivi di supporto all'ascolto

Ascolto in luoghi pubblici

Le bobine telefoniche rilevano il campo magnetico e lo convertono in suono. La funzione della bobina telefonica dell'apparecchio acustico può aiutarvi a sentire in luoghi pubblici dotati di dispositivi di ascolto compatibili, come un sistema loop. Quando vedrete questo simbolo, significa che è presente un sistema loop, il quale è compatibile con il vostro apparecchio acustico. Rivolgetevi al vostro audioprotesista per maggiori informazioni sui sistemi loop.

Collegamento a sorgenti audio esterne

È possibile connettersi a sorgenti audio esterne utilizzando l'accessorio wireless opzionale uDirect 2. Consultate l'audioprotesista per maggiori informazioni su uDirect.

Guida alla risoluzione dei problemi

CAUSA	POSSIBILE RIMEDIO
Nessun suono	
• Non acceso • Batteria scarica/esaurita • Contatto batteria scarso • Batteria invertita	• Accendere • Sostituire la batteria • Consultare l'audioprotesista • Inserire la batteria con il polo positivo (+) verso l'alto
• Apparecchio acustico occluso dal cerume	• Fare riferimento alla sezione "Pulizia del vostro apparecchio acustico Quantum". Consultare l'audioprotesista.
Suono troppo basso	
• Volume basso	• Aumentare il volume; rivolgersi al proprio audioprotesista per avere un modello privo di controllo manuale del volume o se il problema persiste.
• Batteria scarica	• Sostituire la batteria
• Apparecchio non inserito correttamente	• Reinserire con attenzione. Vedere "Applicazione dell'apparecchio acustico Quantum".
• Variazione dell'udito	• Consultare l'audioprotesista
• Apparecchio acustico occluso dal cerume	• Fare riferimento alla sezione "Pulizia del vostro apparecchio acustico Quantum". Consultare l'audioprotesista.
Intermittente	
• Batteria scarica	• Sostituire la batteria
• Contatto batteria sporco	• Consultare l'audioprotesista.

CAUSA	POSSIBILE RIMEDIO
Due bip prolungati	
• Batteria scarica	• Sostituire la batteria
Fischi	
• Apparecchio non inserito correttamente	• Rimuovere e reinserire
• Volume troppo forte	• Abbassare il volume
• Mani/vestiti vicini all'orecchio	• Allontanare mani/vestiti
• Apparecchio acustico non conforme	• Consultare l'audioprotesista
Debole al telefono	
• Volume basso	• Aumentare il volume
• Telefono non posizionato correttamente	• Spostare il telefono attorno all'orecchio per avere un segnale più chiaro. Consultare "Utilizzo del telefono".
• L'apparecchio acustico necessita di una regolazione	• Consultare l'audioprotesista

Per altri problemi non elencati nella guida, contattate il vostro audioprotesista.

Avvertenze

- L'apparecchio acustico deve essere utilizzato solo secondo le istruzioni fornite dall'audioprotesista.
- Gli apparecchi acustici non ripristinano le normali condizioni uditive e non evitano né migliorano i danni all'apparato uditivo dovuti a condizioni organiche.
- Non usate l'apparecchio acustico in aree a rischio di esplosioni.
- Le reazioni allergiche agli apparecchi acustici sono rare. Tuttavia se avvertite una sensazione di prurito, rossore, indolenzimento, infiammazione o bruciore dentro o attorno all'orecchio, informate immediatamente l'audioprotesista e consultate un medico.
- Nel caso improbabile che alcune parti rimangano incastrate nel condotto uditivo dopo la rimozione dell'apparecchio acustico , consultate immediatamente un medico.
- Rimuovete l'apparecchio acustico in caso di TAC, risonanza magnetica o altri esami con apparecchi elettromagnetici.

- Prestate particolare attenzione quando portate apparecchi acustici con livelli di pressione audio superiori a 132 decibel, potreste correre il rischio di compromettere ulteriormente l'udito. Rivolgetevi ad un audioprotesista per garantire che l'uscita massima del vostro apparecchio acustico sia adatta alle vostre esigenze uditive individuali.

Avvertenze relative al magnete easy-t

- Assicuratevi che il magnete sia fissato saldamente al telefono.
- Tenere i magneti fuori dalla portata di bambini e animali.
- In caso di caduta del magnete nell'orecchio, consultare immediatamente un medico.
- In caso di ingestione del magnete, consultare immediatamente un medico.
- Il magnete può influire sul funzionamento di alcuni dispositivi medici o sistemi elettronici. Tenete sempre il magnete (o il telefono dotato di magnete) a una distanza di almeno 30 cm da pacemaker, carte di credito, dischi floppy o altri dispositivi sensibili ai campi magnetici.

- Un'eccessiva distorsione durante l'uso del telefono può indicare che l'apparecchio telefonico è disturbato dal magnete. Per evitare danni, cambiate la posizione del magnete sul ricevitore del telefono.

Avvertenze relative alla batteria

- Non lasciate mai l'apparecchio acustico o le batterie alla portata di bambini e animali.
- Non mettete mai in bocca l'apparecchio acustico o la batteria. In caso di ingestione dell'apparecchio acustico o della batteria, consultate immediatamente un medico.

Precauzioni

- L'utilizzo di apparecchi acustici è solo una parte della riabilitazione dell'udito; potrebbero essere necessari un apprendimento specifico e l'insegnamento della lettura labiale.
- Nella maggior parte dei casi, l'uso saltuario degli apparecchi acustici non offre vantaggi ottimali. Una volta abituati all'apparecchio, è consigliabile portarlo ogni giorno e per la durata dell'intera giornata.
- Il vostro apparecchio acustico utilizza i componenti più moderni per fornire la qualità audio migliore in qualsiasi situazione d'ascolto. Tuttavia, alcuni dispositivi di comunicazione come i telefoni cellulari, possono creare delle interferenze (ronzii) negli apparecchi acustici. In caso di interferenze provenienti da un telefono cellulare vicino a voi, potete ridurre l'interferenza in diversi modi. Cambiate il programma dell'apparecchio acustico, girate la testa in un'altra direzione e individuate il telefono cellulare e allontanatevi da esso.

Etichetta

Il numero di matricola e l'anno di produzione dell'apparecchio sono indicati sulla parte esterna del guscio dell'apparecchio acustico.

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

CERTIFICATO DI GARANZIA VALIDO FINO AL .....

Cognome .....

Nome .....

Apparecchio acustico

Modello: .....

Matricola apparecchio

Destro: .....

Matricola apparecchio

Sinistro: .....

Pile modello .....

Data di acquisto .....

Il suo Audiprotesista

Firma .....

Prodotto da:

CRAI S.p.A.
via G. D'Annunzio, 35
35024 Bovolenta (Padova) Italy
tel. +39 049 53.86.777 r.a.
fax +39 049 53.86.656
www.craispa.com
e-mail: craispa@craispa.com

REV.1 20/11/2012

CRAI spa
APPARECCHI ACUSTICI

CENTRO AUDIOPROTESICO:

CE 0434